

取扱説明書

HYB-B10


ハイブリット加湿器

【保証書付】 保証書は、取扱説明書の裏表紙についております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

この度は、ハイブリット加湿器(HYB-B10)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全に正しくご使用いただくために、必ず取扱説明書兼保証書をよくお読みください。
また、取扱説明書は必ず保管して必要に応じてご利用ください。

【目次】

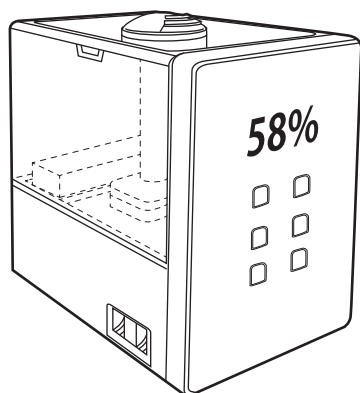

- 安全上の注意.....1～2P
- 各部の名称.....3～4P
- ご使用前の注意事項.....5P
- 組み立て方.....6P
- ご使用前の準備.....7P
- ご使用方法.....8～10P
- お手入れ方法.....11P
- 保管方法.....12P
- トラブルシューティング.....12P
- MEMO.....13P
- 保証とアフターサービス.....14P
- 保証書.....15P

製品仕様

品名	ハイブリット加湿器
型式	HYB-B10
電源	100V 50/60Hz
消費電力	150W
加湿方式	超音波式
タンク容量	6.0L
連続使用時間	約16時間(WARM最大加湿時)
加湿量	約370mL/h(WARM最大加湿時)

適用床面積	木造和室/約7畳
	プレハブ洋室/約11畳
本体寸法	約(W)17.7×(D)27.8×(H)27.0cm
重量	約2.2kg
オフタイマー	1～12時間
湿度設定	30～85%
ノイズ	<35dB(A)
コード長	約145cm

安全上の注意 ■ 必ずお守り下さい ■

■ 誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■ お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で説明しています。



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。



警告

- | | | | |
|--|--|---|--|
| 1. 絶対に分解しないで下さい。
・感電、火災、けがの原因になります。 | | 5. 水につけないで下さい。
水がかからないように注意して下さい。
・感電、故障の原因になります。 | |
| 2. 幼児や子供の手の届かない所に保管して下さい。
又、子供だけの使用はしないで下さい。
・事故、けがの原因になります。 | | 6. 内部や本体の隙間に金属ピンなどの異物
を入れないで下さい。
・異常動作の原因になります。 | |
| 3. 本来の目的以外には使用しないで下さい。
・故障の原因になります。 | | 7. 交流100V以外は使用はしないで下さい。
・感電、火災の原因になります。 | |
| 4. 運転中は吹出口から出ているミストを故意に
吸引しないで下さい。
・健康を害する恐れがあります。 | | 8. 電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、
ねじったり、束ねたりしないで下さい。
・ショート、火災、断線の原因になります。 | |
| | | 9. 誤って落としたり、ぶつけたときは、本体や部品など
に破損や亀裂、変形がないことをよく点検して下さい。
・破損や亀裂、変形があると、
正常に作動しくくなります。 | |

! 警告


- | | |
|---|--|
| <p>10. ご使用の際は電源プラグをコンセントにしっかりと奥まで差し込んで下さい。
・ショート、火災の原因になります。 !</p> <p>11. 濡れた手で電源プラグの抜き差しを行わないで下さい。
・感電の原因になります。 ⓧ</p> <p>12. 電源コードの破損、損傷がないかを確認して下さい。
・ショート、火災の原因になります。 !</p> <p>13. 電源プラグにホコリが付いている場合は、きれいに拭き取って下さい。
・火花が散るおそれがあります。 !</p> <p>14. 電源コードに重いものを乗せたり、挟み込んだりしないで下さい。
・ショート、火災の原因になります。 ⓧ</p> <p>15. 使用の際は、テレビやラジオから2m 以上はなして設置して下さい。
・ノイズや雑音の原因になります。 !</p> <p>16. 電源コード、プラグが傷んでいたたり、コンセントの差し込みが緩い時は使用をしないで下さい。
・ショート、火災の原因になります。 ⓧ</p> <p>17. タンク内の水が凍結するような場所での使用はしないで下さい。
・故障の原因になります。 ⓧ</p> | <p>18. 使用後は必ず電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
・火災、故障の原因になります。 ⓧ</p> <p>19. ミスト吹出口を塞がないで下さい。
・故障、変形の原因になります。 ⓧ</p> <p>20. ペット用に使用しないで下さい。
・ペットが本体や電源コードを傷め、火災の原因になります。 ⓧ</p> <p>21. タンクに水道水以外を入れないで下さい。
・故障の原因になります。 ⓧ</p> <p>22. お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて下さい。 !</p> <p>23. 使用中、本体の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、弊社まで点検、修理を依頼してください。
・事故の原因になります。 ⓧ</p> <p>24. 使用中に発煙がおこったり、異臭が発生した場合には、直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
・事故、火災の原因になります。 !</p> <p>25. 本製品に故障や異常の可能性がある場合は、そのまま使用せずに弊社までご相談下さい。 !</p> |
|---|--|

! 注意

- | | |
|---|---|
| <p>1. 高所や不安定な場所では使用しないで下さい。
・ケガ、事故の原因になります。 !</p> <p>2. 長時間使用しない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
・漏電の原因になります。 !</p> <p>3. 家具やカーテン、壁の近くで使用しないで下さい。
・変色、シミ、変形の原因になります。 !</p> | <p>4. 電源プラグを抜き差しする場合は、コードを持たないで下さい。必ず電源プラグを持って行なって下さい。
・感電、ショートの原因になります。 !</p> <p>5. ミストが家電製品やパソコンや携帯電話などの精密機器に直接当たらないように使用して下さい。
・故障の原因になります。 !</p> <p>6. 直射日光が当たる場所や暖房器具の近くに置かないで下さい。 !</p> |
|---|---|

各部の名称 ※ご使用前に内容品をご確認ください

開封時に付属品が不足していたり、破損や故障を発見したときは、ご購入の販売店、もしくはサービスセンターまでお問い合わせください。ご購入からしばらく経ってお問い合わせいただいた場合、有償のご案内となります。

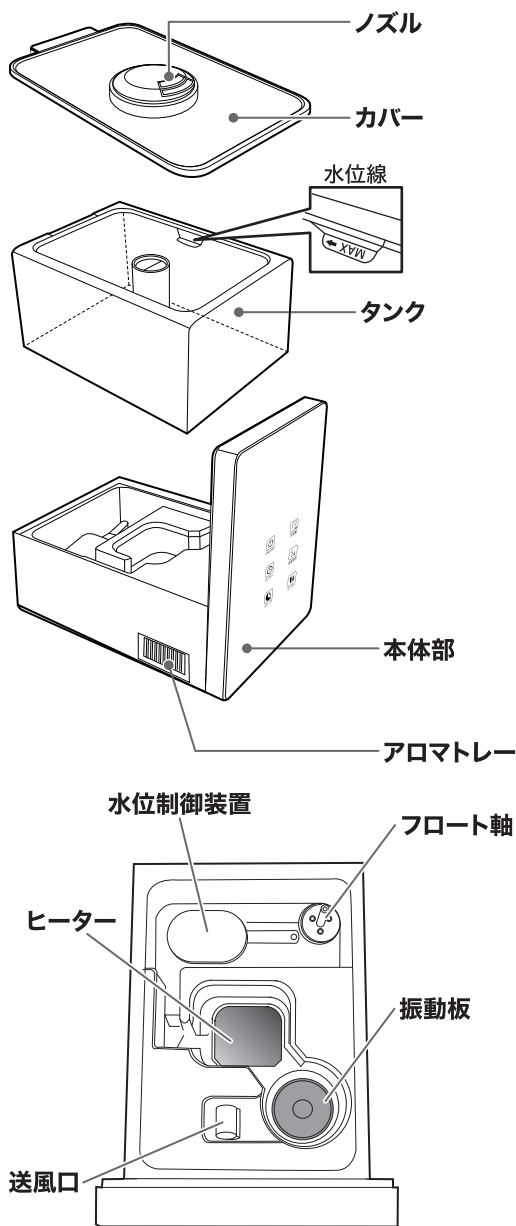


【付属品】

リモコン



※ボタン電池は「CR2025」をご使用ください。
電池は付属されていません。
お近くの販売店で別途お買い求めください。

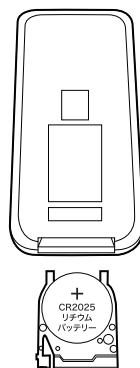

※リモコンの裏面を向けた状態で、電池ケースのツメを矢印の方向に押しながら手前に引き出します。電池の向きは、「+」と書かれた方を上に向けて入れます。


各部の名称

【付属品】

カートリッジ



表

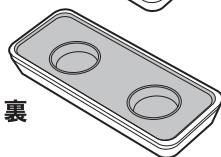

裏

【カートリッジの交換時期】

ご使用期間約12ヶ月間を目安にお取り替えをご検討ください。
また、カートリッジにカビや水垢が付着し、異臭が発生したときは、直ちに洗浄してください。


洗浄しても汚れが取れないときは、試用期間を問わず交換をオススメします。

【カートリッジの購入方法】

お買い求めいただいた販売店、またはサービスセンターでご注文いただけます。

サービスセンター:0120-05-1783

アロマパッド×3枚

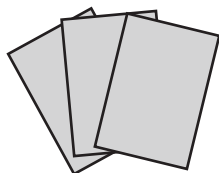

【アロマパッドの交換時期】

香りの違うアロマ液を使用する際は、新しいアロマパッドをお使いください。

また、アロマパッドを繰り返し使用すると、雑巾のような悪臭を発することがあります。

悪臭が発生したときはアロマパッドを取り替えてください。

※化粧品用のコットンなどでも代用可能です。

【カートリッジの購入方法】

お買い求めいただいた販売店、またはサービスセンターでご注文いただけます。

サービスセンター:0120-05-1783

《操作パネル、リモコン》



ON/OFF | 電源のON/OFFをします。

加湿量 | ミスト量を調節します。

タイマー | オフタイマーを設定します。

湿度設定 | 室内の湿度を設定します。

スリープ | スリープモードで作動します。

ヒーター | WARMモードで作動します。

ご使用前の注意事項

◆本体は安定した場所に設置して下さい。

⚠ 注意

ご使用の際は、本体の下に布やシートなどを敷いて下さい。
吹出口とタンク接合部はミストが漏れない様に鋭角的に成型されています。
お取り扱い時は、指等を怪我されないようにご注意下さい。

※以下の場所には設置しないで下さい。

- ガス、石油、電気ストーブの近く
- テレビやパソコンの近く
- 電気カーペットやじゅうたんの上
- カーテンの近くや家具、壁の近く
- エアコンの風が当たる場所
- 直接日光が当たる場所や暖房器具の近く


設置について

⚠ 注意

※ミストが壁や家具に直接当たる場所には設置しないでください。

→シミがついたり家具を傷めたりする恐れがあります。

※ミストによって周辺が濡れることがありますので、家具やフローリング・畳・大理石の上に置く際は、加湿器の下に布やシートを敷いてください。

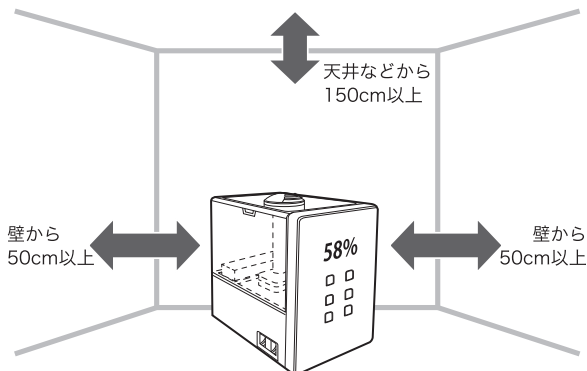

⚠ 注意

※本製品は超音波によりミストが発生します。熱いミストは出ません。

※加湿量が多すぎると周囲が水滴でぬれてしまう場合があります。
日々の外気温度・湿度状況により、加湿量を調節してご使用ください。


※ノズルを装着しないで使用すると、ミストが上に上らずに下に垂れてしまいます。
必ずノズルを装着してください。

※本製品周辺に電気製品および紙類など水分に弱いものがある場所での使用は絶対にしないでください。

※就寝時にご使用される場合は、お部屋を加湿しすぎないように加湿量を調節してご使用ください。カーペットやフローリングが湿気をおびます。

組み立て方

■タンク→本体部→本体カバー→カバーの順にセットする。

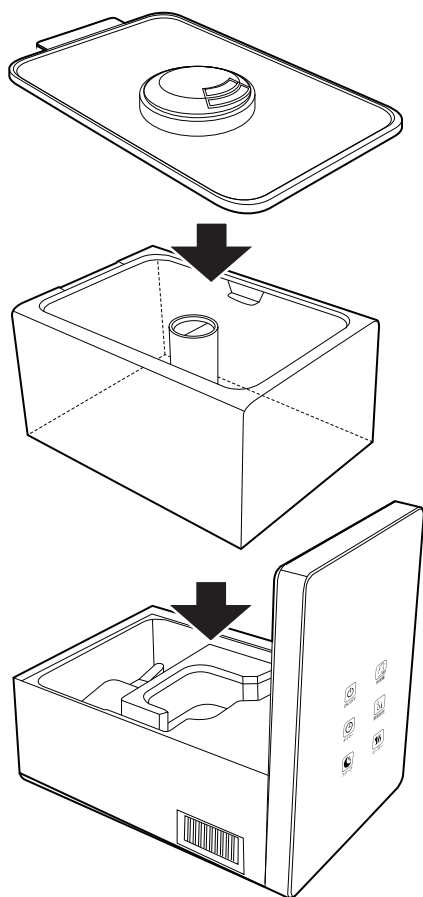

⚠ 注意

- 本体部やタンクに水が入った状態でセットしないでください。
- ※水漏れが原因で感電や故障の恐れがあります。
- 平らな場所で組立てをしてください。
- ※転倒して故障や破損の原因になります。
- 各パーツの向きを事前にご確認ください。

ご使用前の準備

アロマオイルなどの芳香剤をタンクに入れないでください。

→アロマ液に含まれる溶剤の化学反応で、タンクの亀裂・破損につながる恐れがあります。

※本製品は、加温器用アロマウォーターを使用する前提で製造していませんので、使用の可否については、お買上げの販売店、または加温用アロマウォーターのメーカーにお問合わせください。


■給水する。 注意:水漏れする恐れがあるので、MAX水位線を超える量の水を入れないでください。

①タンク内に水が入っていないとき

■タンクに直接給水します。


※不安定な場所で給水しないでください。

→水を入れたタンクは非常に重たくなるので、落下して破損する恐れがあります。

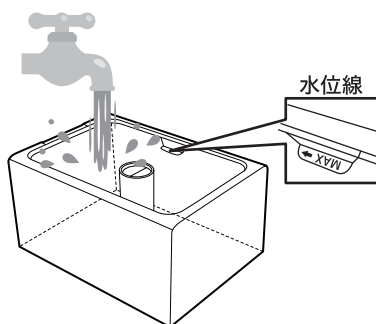


②継ぎ足すとき

■カバーを外し、ヤカンやコップなどを使って給水口に水を入れます。

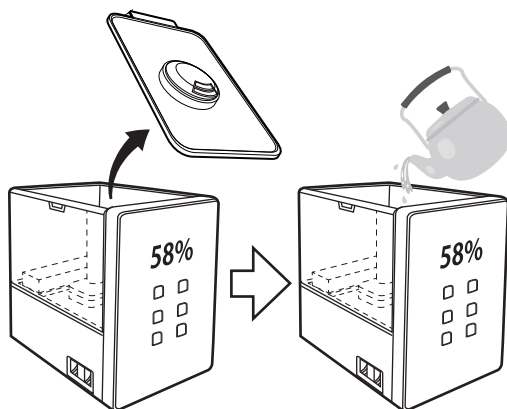


⚠ 注意

【本体を上から見た図】

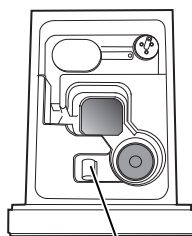

送風口
(※ここに水を入れない)

【タンク】

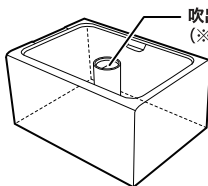

吹出口
(※ここに水を入れない)

給水のサイン



「Err」と表示されたら給水のサインです。


コンセントから電源プラグを抜いて給水してください。

ご使用方法

1. 電源プラグをコンセントに差し込む

■二股コンセントやタップなどは使用しないでください。

※本来の性能を発揮できないことがあります。

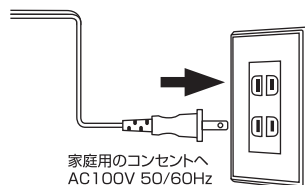


2. 操作して加湿する

①電源を入れます。

ON/OFFアイコンをタッチすると、「ピッ」と電子音が鳴り、湿度・加湿量が表示され、ミストが噴出します。

※加湿量はレベル2でスタートします。


※電源を入れてからミストが出るまで数秒かかります。

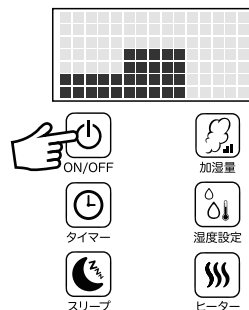

②加湿量を調節します。


加湿量アイコンをタッチする度に加湿量が切り替わります。

※ 2→3→1→2の順に切り替わります。

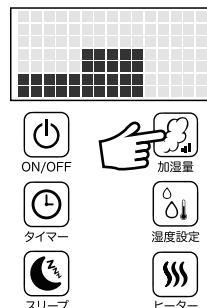

③湿度を設定します。

湿度アイコンをタッチすると、湿度表示が5%刻みで上昇します。

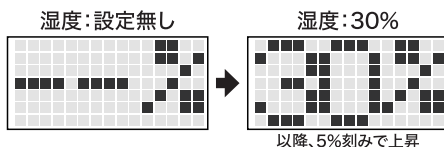

※湿度は、30%～85%の範囲で設定可能です。

※一般的に湿度は、「40%～60%」が快適といわれています。

※室内の湿度よりも低く設定したときは、ミストが停止します。

※必ずしも室内の湿度が設定した数値通りになるとは限りません。適宜調節してください。

※湿度設定を行わない場合、室内の湿度を問わず加湿し続けます。



ご使用方法

④ オフタイマーを設定します。

タイマーアイコンをタッチすると、
1hと表示されます。

以降、タッチする度に切り替わります。


※1~12時間で設定が可能です。

※設定した時間が経過すると、自動的に電源がOFFになります。

オフタイマー：設定無し



オフタイマー：1h



以降、1h単位で12まで上昇



ON/OFF



加湿度



タイマー



湿度設定



スリープ



ヒーター


⑤ スリープモードを設定します。

スリープアイコンをタッチすると、「zzz」と表示
され、数秒で消灯します。

もう一度タッチすると通常モードに戻ります。

※スリープモードは、睡眠中に気になる表示灯の明かりを最
小限にするモードです。

操作時の音を消すことは出来ません。



ON/OFF



加湿度



タイマー



湿度設定



スリープ




ヒーター

⑥ ヒーターモードで作動します。

ヒーターアイコンをタッチすると、「sss」と表
示され、ヒーターモードになります。

もう一度タッチすると通常モードに戻ります。

※ヒーターモード中、吹出口から噴霧するミストは熱くなりま
せん。本体部周辺の水温を40度程度まで上げ、ミストによ
る室温の低下を抑える目的と加湿度を増加するための機能
です。



ON/OFF



加湿度



タイマー



湿度設定



スリープ



ヒーター

6. ご使用後

① 電源をOFFにします。

ON/OFFアイコンをタッチすると、
「ピッ」と電子音が鳴り、表示が全て消えます。

② 電源プラグをコンセントから抜きます。

③ しばらく使用しないときは、水タンクと本体に 残った水を捨てます。

ご使用方法

⚠ 注意


- 毎日新しい水道水と入れ替えて下さい。カビや雑菌が繁殖し、悪臭を発する恐れがあります。体質によって健康を害する場合がありますので、よくお手入れを行なって下さい。万一身体の不調があった場合は医師に相談して下さい。
- 水道水以外はタンクに入れないで下さい。アルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水などを使った場合、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。
- 汚れた水、40℃以上の水、化学薬品を入れた水、芳香剤、洗剤を入れた水なども絶対にタンクに入れないで下さい。故障の原因になります。
- 水の成分に含まれているカルキやミネラル、鉱物成分などが結晶としてミストとともに白い粉になって本体や周りに付着する場合があります。付着した場合は乾いた布に少し水を濡らして拭き取って下さい。

アロマオイルのご使用方法

※アロマオイルは、ご使用されなくても全く問題ありません。


⚠ 注意

- 本製品にアロマオイルは付属していません。
- 別途市販のアロマオイルをお買い求めください。
- ご使用の際には、アロマオイルの注意書をよくお読みになり、正しい方法でご使用ください。
- アロマ液の一部にはプラスチックを溶かしたり、変色する恐れがある物がありますので、使用に際してご注意ください。
- ➡ アロマオイルに関するお問い合わせは、アロマオイルをお買い上げの販売店、またはアロマオイルのメーカーまでお問い合わせください。
- ※ 本製品は、加湿器用アロマウォーターを使用する前提で製造をおこなっておりません。使用についてはお買い上げの販売店、またはアロマウォーターのメーカーまでお問い合わせください。
- ※ アロマオイルがトレイ以外のところに付着したときは、乾いた布で速やかに拭き取ってください。
- ※ 人体に影響を及ぼすような(毒性のある)ものは絶対に使用しないでください。

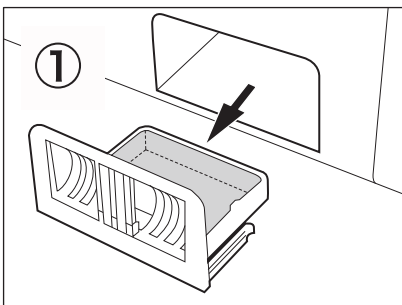

- ① 本体部側面からアロマトレイを抜きます。
- ② アロマパッドにアロマ液を数滴垂らします。

※アロマ液は垂らしすぎないでください。
トレイや本体に付着すると、変色や変形する恐れがあります。

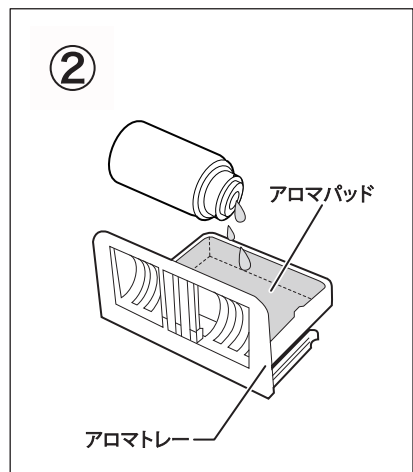

お手入れ方法

⚠ 注意


- お手入れをするときは、必ず電源を切り、電源プラグを抜いてください。
- 磨き粉・洗剤・ベンジン・アルコール・シンナーなどは使わないでください。
(変形・変色の原因になります)
- 決して複数の洗浄剤を混ぜて使用しないでください。

本体のお手入れ

- 柔らかい布で水気と汚れを拭き取ります。
 - 振動板・フロート・水位制御装置は、水垢によってヌメリや白い固形物が付着しやすいので、柔らかいブラシなどで軽く擦って布で拭き取ります。
- ※ヌメリや白い固形物が取れないときは、クエン酸洗浄をお試ください。

クエン酸洗浄

- ①ぬるま湯にクエン酸を溶かして、クエン酸水を作ります。
 - ②本体部の凹みに①を入れ、1～2時間程度つけ置きします。
 - ③ヌメリや白い固形物が付着しているところを、柔らかいブラシなどで軽く擦ります。
 - ④クエン酸水を捨てます。
 - ⑤最後に乾いた布などで拭き上げて乾燥させます。
- ※熱湯は使用しないでください。
※ぬるま湯と記載していますが、水でも問題ありません。
※ブラシで擦る際は、軽く擦ってください。
※クエン酸水を捨てる際は、本体外側・電源プラグ・コードにかからないようにご注意ください。



ここにクエン酸水を1cmほど溜める
1cm以上入れると水漏れの原因になります。

タンクのお手入れ

- 柔らかい布で水気と汚れを拭き取ります。
- ※ヌメリが取れないときは、クエン酸洗浄をお試ください。

クエン酸洗浄

- ①タンクにぬるま湯とクエン酸を入れ、クエン酸水を作ります。
 - ②1～2時間程度つけ置きします。ヌメリがひどいときは、3～4時間つけ置きします。
 - ③ヌメリが付着しているところを、柔らかいブラシや雑巾などで軽く擦ります。
 - ④クエン酸水を捨てて、タンクを水で濯ぎます。
 - ⑤最後に乾いた布などで拭き上げて乾燥させます。
- ※熱湯は使用しないでください。タンクが変形する恐れがあります。
※ぬるま湯と記載していますが、水でも問題ありません。
※ブラシで擦る際は、軽く擦ってください。強く擦るとタンクに傷が入ります。
※クエン酸水のまま作動させないでください。

ノズル・タンクフタのお手入れ

- 水洗いをしてヌメリや汚れを落とします。

保管の仕方

①お手入れ方法(11P)を参考にお手入れをします。

②ポリ袋などに入れ、高温多湿を避けて保管します。

※水気をとり、しっかり乾燥させてください。水気が残ったまま保管すると、カビや悪臭の原因になります。

トラブルシューティング

このような場合は？	お調べください	対処方法
スイッチを入れても 作動しない	電源プラグがしっかりと差し 込まれていない	電源プラグをコンセントに しっかりと差し込む
ミストが出ない	タンクの水が少なくなっている タンク、本体が確実にセットさ れていない 振動板に異物が詰まっている センサーが反応していない	タンクに水を補充する タンク、本体を確実にセッ トする 異物を綿棒などで取り除く フロートを指で何度か押す →センサーが反応するとミ ストが発生します
悪臭が出る	水道水以外の水を使っている タンク、本体などに水垢やカビ が付着している	タンクの水を捨て、市販の 洗浄剤(台所用塩素系除 菌洗浄剤やクエン酸、加湿 器専用除菌洗浄剤など)ペ ットボトルブラシでお手入 れをしてください。そのあ と、よく洗浄後に水道水を 入れてご使用ください。

MEMO

[illegible]

保証とアフターサービス

● 修理を依頼される場合

1. 故障の時は、使用を中止して修理を申しつけください。

故障したままでの使用や、ご自身での修理は危険ですので、おやめください。

2. 修理は、お買い上げの販売店に商品をお持ち込み頂き故障状況をご案内ください。
3. 保証期間中は、保証書の記載内容に基づき修理をいたします。
4. 保証期間が過ぎた場合、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により修理いたします。
5. 本機の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は製造打ち切り後5年です。この部品保有期間を修理可能期間といたします。
又、保有期間が経過した後も故障修理箇所により修理可能な場合がありますので、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

● 無料修理規定

1. 正常な使用状況（取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った使用状況）で故障した場合。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、必要事項が書き込まれた本保証書を提示ください。
3. 保証期間内でも次の場合には、有料となります。
 - ①本書の提示が無い場合。
 - ②本書にお買い上げ年月日、お名前、製造No.の記入がない場合、及び本書の字句を書き替えられた場合。
 - ③使用上の誤り、他の機器から受けた障害、又修理や改造による故障または損傷。
 - ④火災、地震、水害、落雷、その他自然災害及び異常電圧、その他の外的要因による故障、損傷。
4. 保証期間1年

販売元 **株式会社ヒロ・コーポレーション**

〒800-0236 福岡県北九州市小倉南区下貫 2 丁目 7-1
TEL : 093-475-8558

輸入発売元 **株式会社 KOM**

〒815-0031 福岡県福岡市南区清水 3-4-4
TEL : 092-408-6261

【ご質問・修理依頼・部品のご注文等は下記のお電話番号にお問い合わせください】

サービスセンター

TEL : 0120-05-1783

携帯電話から : 092-408-6261

(携帯電話からご利用の場合、通話料はお客様負担となります)

※受付時間 : 9 : 00 ~ 17 : 00 (土・日祝日除く)

Eメール : info@kom408.com

ホームページはこちら